

Télécommande Aqualarm PLUS

Votre Télécommande



Manuel d'installation
et d'utilisation



À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE


UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Il est impératif de réagir lorsque la sirène d'alarme retentit.

La plus grande vigilance du parent / de l'adulte responsable est nécessaire entre la fin de la baignade et la réactivation du système d'alarme.

Supprimer la nage à contre courant à la fin de la baignade pour permettre la réactivation du système d'alarme.

Je souhaite me baigner

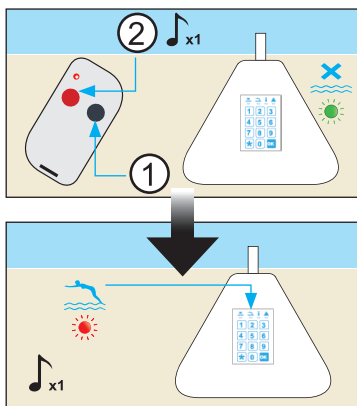


Alors que Aqualarm surveille, **appuyez et maintenez enfoncé le bouton gris puis appuyez sur le bouton rouge**. Un bip doit retentir.

Aqualarm éclaire son voyant ROUGE, une bip léger doit retentir. Vous pouvez vous baigner sans déclencher la sirène. **AQUALARM NE SURVEILLE PLUS, LE VOYANT ROUGE CLIGNOTE.**

Remise en route automatique

ATTENTION : La remise en route automatique peut intervenir 10 à 15 minutes après la fin de la baignade, selon l'agitation du bassin et les conditions de vent. Pendant ce temps de réactivation automatique le bassin n'est pas surveillé. **AUSI L'ADULTE RESPONSABLE DOIT SURVEILLER LE BASSIN EN RESTANT AU BORD LE TEMPS NÉCESSAIRE À CE QUE LE SYSTÈME REPRENNE SA FONCTION DE SURVEILLANCE.**

La réactivation effective se matérialise par le passage d'un voyant rouge au voyant vert.

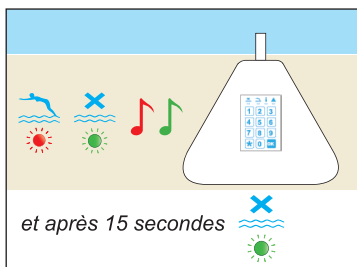


Dès que Aqualarm considère que votre bassin redevient calme après une baignade ou une forte perturbation (vent fort, nage à contre courant...), **il reprend la surveillance et CLIGNOTE EN VERT (après une séquence vert/rouge).**

VOTRE BASSIN EST MAINTENANT SURVEILLÉ.


Remise en route manuelle

Après la baignade, si le bassin est suffisamment calme **vous pouvez réactiver votre alarme manuellement**. Vous êtes alors dans l'un des 2 cas de figures décrits ci-dessous :

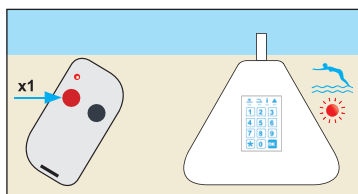


APPUYEZ SUR LE BOUTON ROUGE DE LA TÉLÉCOMMANDE.

Cas N°1

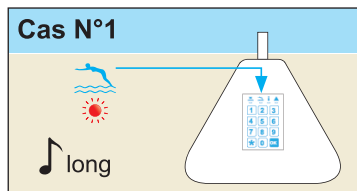

Si un bip long retentit et que le voyant rouge clignote toujours, Aqualarm considère que votre bassin est trop agité : **il ne peut pas immédiatement reprendre la surveillance, SON VOYANT ROUGE CLIGNOTE.**

Cas N°2

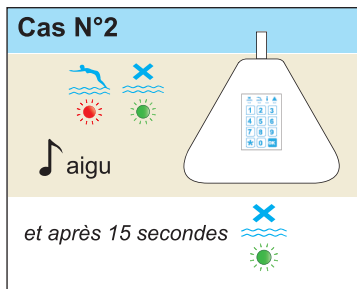

Si une série de bips retentit et que **LE VOYANT VERT** puis **LE VOYANT ROUGE** clignotent alternativement, votre système d'alarme considère que votre bassin est calme : **il reprend la surveillance du bassin.** Ce mode dure 15s environ puis votre détecteur reprend la surveillance, **SON VOYANT VERT CLIGNOTE SEUL, VOTRE BASSIN EST MAINTENANT SURVEILLÉ.**

Si votre télécommande ne fonctionne pas

- 1 Vérifiez l'état des piles de la télécommande - la led rouge doit s'allumer en appuyant sur le bouton rouge.
- 2 Si les piles fonctionnent, vérifiez la connexion radio en composant sur le clavier de la centrale les codes suivants :

1 2 3 4 x1 * 7 0 1 2 x1

Notez ici votre code confidentiel
(1234 par défaut)

PUIS

1 2 3 4 x1 * 7 1 0 1 x1

Notez ici votre code confidentiel
(1234 par défaut)

Télécommande Aqualarm PLUS

Maytronics France

34 avenue des Tamaris
ZI Athelia II, 13704 La Ciotat Cedex, France
www.maytronics.fr
E-mail: support@maytronics.fr
Siren 441 743 002



PRIX APPEL LOCAL

Ce manuel concerne uniquement le fonctionnement de la télécommande. Se reporter impérativement au manuel d'installation et d'utilisation de la centrale d'alarme pour prendre connaissance des consignes de sécurité.

Ce manuel est à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure