
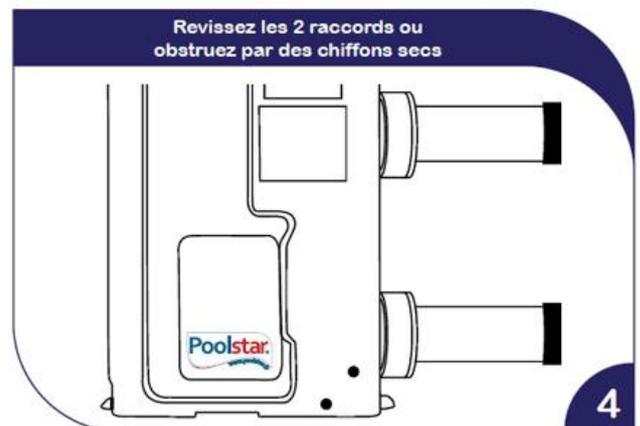
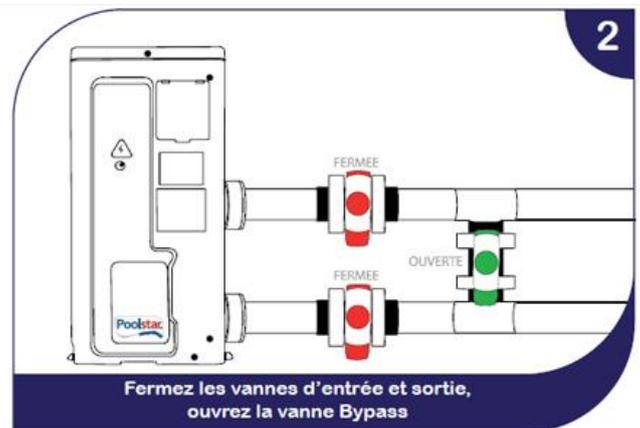


HIVERNAGE POMPE A CHALEUR

Pour mettre votre pompe à chaleur en hivernage, veuillez suivre les étapes suivantes :

- Mettre la pompe à chaleur hors tension
- Fermer les vannes 1 et 2 du BY-PASS puis ouvrir la vanne 3
- Démontez les deux raccords entrée et sortie d'eau de piscine sur le côté de la pompe à chaleur pour vidanger le condenseur à eau et éviter les risques de gel
- Revisser les deux raccords d'un tour pour éviter toute intrusion de corps étranger dans le condenseur
- Vérifier que rien ne s'est logé sous la pompe à chaleur et nettoyer à l'aide d'un aspirateur ou d'une balayette
- Envelopper soigneusement la pompe à chaleur dans sa housse d'hivernage

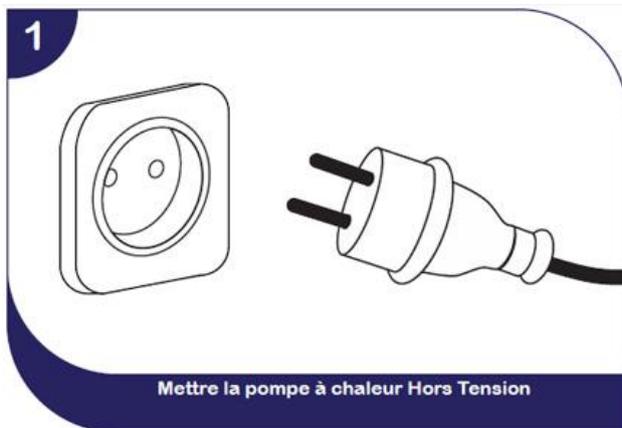

Housse d'hivernage

Spécialement conçue pour les pompes à chaleur Poolstar, elle permet de protéger la pompe pendant la période hivernale. Elle est constituée en EVA, matériau anti-poussière, anti-UVA et anti-UVB. Cette housse est proposée en option.