


# SCHEMA SYSTEME DE FILTRATION 10 m<sup>3</sup>/h

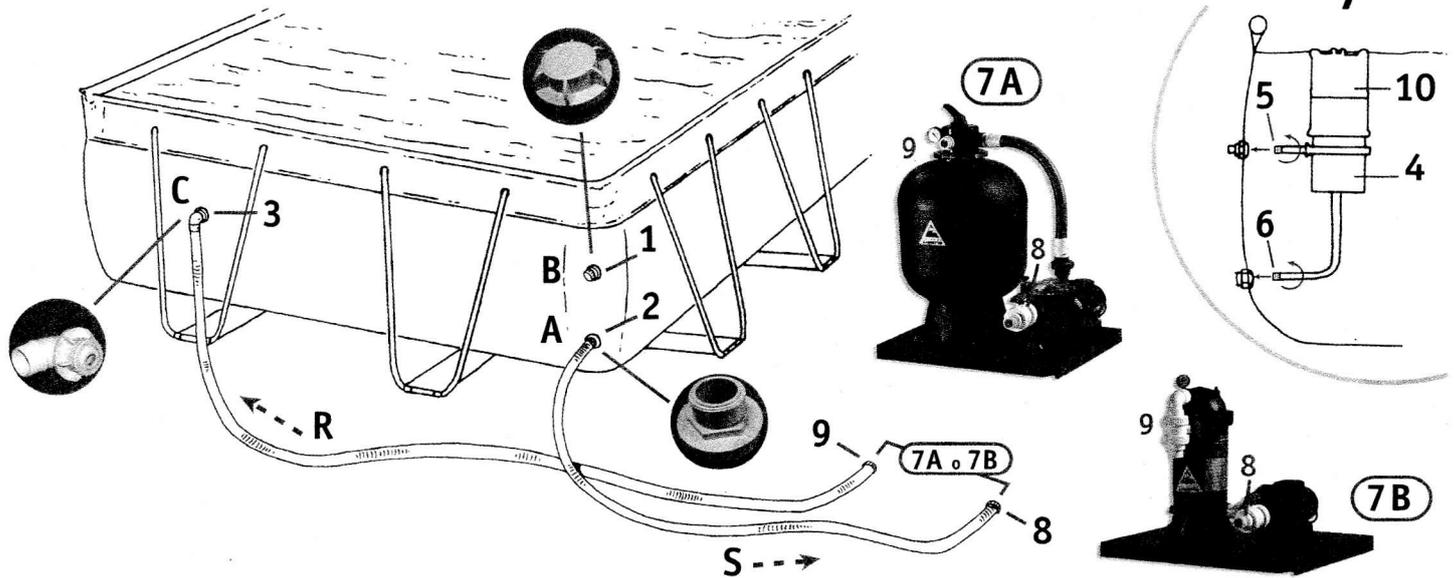

- ❶ Dans une largeur, la toile du bassin est perforée en trois endroits (A, B, C). A chaque trou correspond une traversée de paroi (1, 2 ou 3). Ces traversées de paroi seront vissées à la main et serrées à fond. Dans le trou supérieur (B) qui se trouve dans l'angle, fixer la traversée de paroi (1) qui est fermée au niveau de l'attache du skimmer. Dans le trou inférieur (A) qui se trouve dans l'angle, fixer la traversée de paroi (2) sur laquelle sera raccordé le tuyau d'aspiration S. La traversée de paroi (3) est dotée d'une buse orientable et se fixe au trou (C) qui se trouve en haut à gauche de la paroi.
- ❷ Ensuite, procéder au montage du skimmer (4) dans l'angle interne du bassin à la hauteur des deux traversées de paroi (A) et (B). Visser les raccords (5) et (6), les serrer à fond, à la main (mais sans forcer afin de pouvoir les desserrer facilement lors du démontage en fin de saison).
- ❸ Procéder au raccordement des tuyaux d'aspiration (S) et de refoulement (R) au groupe filtrant (7A ou 7B). S est plus court que R. Le tuyau d'aspiration (S) part du bas de l'angle du bassin et relie le trou inférieur (A) à la vanne inférieure (8).
- ❹ Le tuyau de refoulement (R) part de la pompe et relie la vanne (9) qui ressort du filtre (7A ou 7B) au trou (C) en haut à gauche de la paroi.
- ❺ Remplir la piscine et puis contrôler s'il y a suffisamment d'eau. D'une main, appuyer sur la tête flottante (10) du Skimmer (aussi appelée "tête de skimmer"). Il doit y avoir un battement d'au moins 5 cm entre le haut de la tête de skimmer et la surface de l'eau. Compléter le remplissage si le niveau requis n'est pas atteint, sinon le système de filtration ne fonctionnera pas correctement.
- ❻ Suivre les instructions du groupe filtrant.

## ATTENTION!

- Les enfants doivent toujours être gardés par un adulte responsable pendant l'utilisation du produit.
- Pour prévenir les accidents, contrôlez toujours les enfants.
- Le groupe de filtration doit être branché à une prise à 220V dotée d'un disjoncteur différentiel (mise à la terre).
- La pompe du groupe de filtration et son amenée doivent être placées à au moins 3,5 m de distance de la piscine.
- La garantie du produit est valable SEULEMENT si l'on observe le mode d'emploi du manuel d'instructions générales qui doit être gardé pendant toute la période d'usage. Si vous altérez le matériel sans l'autorisation écrite de la maison constructrice la garantie n'aura plus aucune valeur.
- Pour tout renseignement à propos de l'usage des produits n'hésitez pas à contacter votre revendeur.

**LAGHETTO.biz**®



www.laghetto.biz info@laghetto.biz